


INSTRUCCIONES DEL RELOJ LCD PARLANTE

Modelo 756488-S

Nota: Mantenga pulsado el botón TALKING durante 3 segundos para encender el reloj. Mantenga presionado el botón MODE y TALKING durante 5 segundos para ingresar al modo de ahorro de energía.

- Para cambiar “MODOS”: presione repetidamente MODE para cambiar a varios modos, en el orden siguiente:

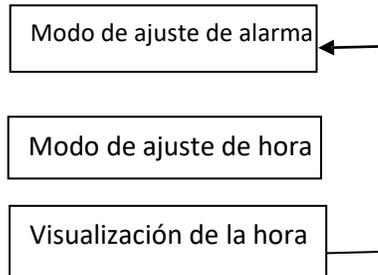


- ANUNCIAR LA HORA

Presione TALKING para escuchar los anuncios de la hora

- PARA CONFIGURAR EL FORMATO DE HORA 12H / 24H

Se cambia entre el formato de 12 y 24 hora durante el proceso de configurar la hora. Primero, se pasa por las horas en el formato de 12 hora. Si se continúe, se llegará a las horas en el formato de 24 horas.

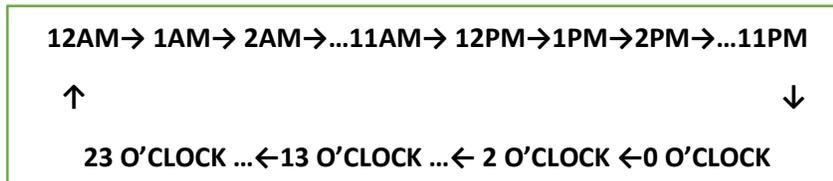

Nota: Durante la configuración, si no se presiona ninguna tecla durante más de 15 segundos, el reloj volverá al modo de visualización de la hora.

- PARA FIJAR LA HORA

En el modo de visualización de la hora, presione MODE dos veces para ingresar al modo de configuración de la hora. Se habla “Programación de la hora.” Los dígitos de la hora y los minutos parpadearán. Presione repetidamente o mantenga presionada la tecla HORA para configurar la hora HORA. Después, mantenga presionada la tecla MINUTES para configurar los minutos.

- PARA PROGRAMAR LA HORA DE LA ALARMA

En el modo de visualización de la hora, presione MODE una vez para ingresar al modo de configuración de la hora de alarma. Se habla "Programación de la hora de alarma." Aparece "AL" y los dígitos de la hora y los minutos parpadean. Presione o mantenga presionada la tecla HORA y después MINUTO repetidamente para configurar las horas y los minutos de la alarma.

- PARA ENCENDER / APAGAR LA ALARMA

En el modo de visualización de la hora, para encender / apagar la alarma, presione repetidamente HOUR hasta que escuche los sonidos del alarma. Escoja uno de los tres sonidos que se desea. O continúe hasta que escuche "Alarma Desactivada" para apagar al alarma.

Cuando la alarma está activada, se anuncia el sonido del alarma y aparece el símbolo  en la pantalla del LCD. Cuando la alarma está apagada, el símbolo se desaparece.

- DORMIR

A la hora actual de la alarma, la alarma suena durante 60 segundos. Puede presionar la tecla "Modo", "Hora", o "Minuto" para silenciar la alarma inmediatamente. Si presiona la tecla "Hablar", la alarma se apaga inmediatamente pero la alarma se repetirá nuevamente cada 10 minutos. La función snooze funciona hasta 6 veces.

- PARA ENCENDER Y APAGAR EL ANUNCIO HORARIO

Este reloj puede anunciar automáticamente la hora cada hora desde las 0:00 hasta las 23:00. Para activar el anuncio de hora, en el modo de visualización de la hora, presione el botón de MINUTES una vez hasta que se hable "Campanilla de las horas activada" y aparezca el símbolo . Para apagar el anuncio automático, presione de nuevo el botón de Minutes hasta que se hable "Campanilla de las horas desactivada" y desaparezca el símbolo .

- PARA REEMPLAZAR LA BATERÍA

Este reloj utiliza una pila de litio como fuente de alimentación. Cuando la pantalla LCD se atenúa, el sonido se debilita o la función es anormal, reemplace la batería, siga estos pasos

1. Utilice un destornillador para quitar los cuatro tornillos de la cubierta posterior, retire la cubierta posterior
2. Retire la batería vieja e instale una nueva con la polaridad "+" hacia arriba.
3. Reemplace la cubierta trasera .